


UTILIZACIÓN DE LAS TIRAS DE CONTROL PARA BAÑOS DE DESINFECCIÓN

- 1) Con las manos limpias y secas, sacar una tira del bote, cogiéndola por el extremo más distante a la línea.
- 2) Sumergirla y sacarla rápidamente, en menos de un segundo, hasta la línea.
(No importa si, al introducirla en el baño, se supera o no se alcanza la línea, pero sí es conveniente saber hasta donde se sumergió).
- 3) Inmediatamente después de sacarla, sacudirla para eliminar la gota que pueda quedar prendida de su extremo.
- 4) Esperar 1 minuto.
(Es conveniente depositarla sobre una superficie limpia blanca (mesa, azulejo,...) para realizar la lectura con más comodidad).
- 5) Realizar la lectura:
 - Toda el área sumergida queda coloreada: el nivel de cloro es correcto (≥ 70 ppm).
 - El área coloreada es inferior al área que se sumergió: el nivel de cloro es bajo (<70 ppm).
 - No aparece coloración: el nivel de cloro es excesivamente bajo (<50 ppm).
 - El área coloreada es intensa y superior al área que se sumergió: el nivel es alto (>100 ppm).

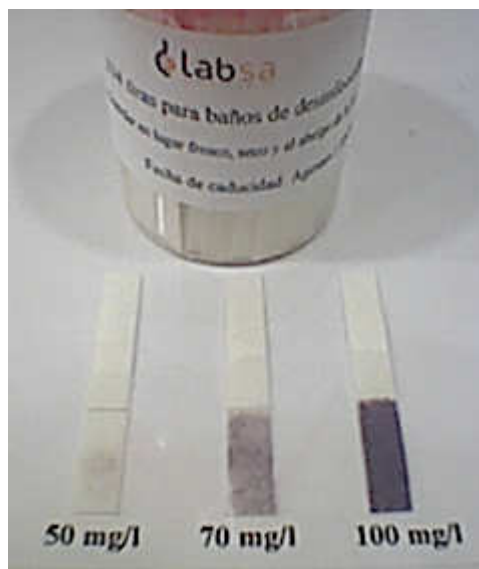

NOTA: Es posible que el color no aparezca de forma uniforme en toda la superficie sumergida, pero esto no afecta el resultado de la lectura.

MUY IMPORTANTE: No dejar permanecer la tira dentro del baño.
La entrada y salida deben realizarse sin pausa.